


AR42.20-P-0525-03SX	Hinteren Bremsseilzug am Radträger aus-, einbauen		
---------------------	---	--	--

Abmontieren

- 1 Knebel (1a) des Bremsseilzugs (1) mit Schraubendreher gegen die Feder (2) im Spreizschloss (3) nach oben drücken.
- 2 Bremsseilzug (1) aus Radträger (4) herausziehen.

Montieren

- 3 Bremsseilzug (1) in den Radträger (4) einschieben, bis der Knebel (1a) im Spreizschloss (3) einrastet.

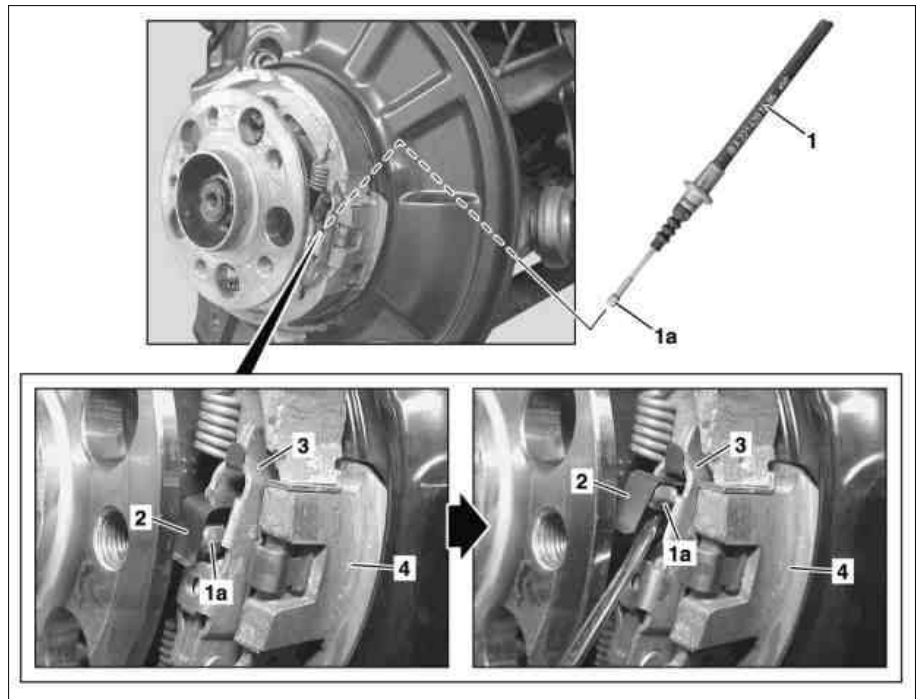

P42.20-2282-06