


TYP 163 mit CODE (417a) Lamellendach

- 2 Schraube
- 3 Lüftungsgitter
- M12/3 Motor Lamellendach rechts
- M12/4 Motor Lamellendach links

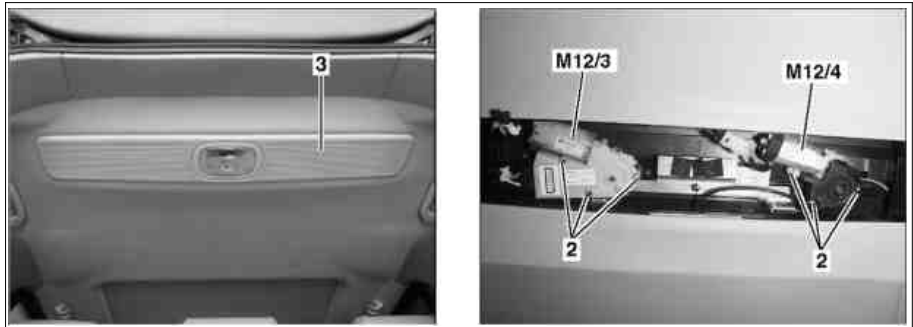

P77.20-2044-04

	Aus-, Einbauen		
1	Lüftungsgitter (3) abziehen		
2	Lamellendach ca. 100 mm öffnen	Nach Einbau muß der Motor initialisiert werden, dazu Lamellendach schließen und Schalter für weitere 5-10 Sekunden gedrückt halten.	
3	Elektrische Kupplungen von Motor Lamellendach rechts (M12/3) und Motor Lamellendach links (M12/4) abziehen		
4	Schrauben (2) herausdrehen und Motoren Lamellendach rechts/links (M12/3, M12/4) abnehmen	Anziehdrehmoment nicht überschreiten. 	*BA77.20-P-1001-01C *WH58.30-Z-1030-06A
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Schiebedach elektrisch

Nummer	Benennung	Typ 163
BA77.20-P-1001-01C	Schraube an Lamellendachantrieb	Nm 4

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung
WH58.30-Z-1030-06A	Schraubendrehereinsatz Innentorx T25 Länge 70 mm