


## TYP 216.3

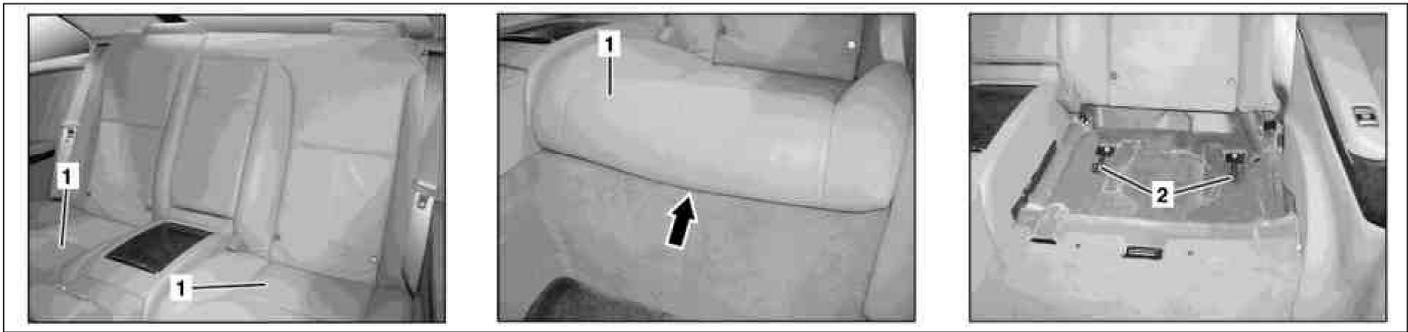

P91.12-3004-07

1 Fondsitzkissen

2 Sicherungshaken

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Linkes oder rechtes Fondsitzkissen (1) anheben und entriegeln (Pfeil)		
2	Fondsitzkissen (1) etwas nach hinten schieben	<b>i Einbau:</b> Auf richtigen Sitz des Fondsitzkissens (1) in den Sicherungshaken (2) achten.	
3	Fondsitzkissen (1) aus dem Fahrzeug herausnehmen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		